




Art No. EC3001

Steckdosen – Kinderschutz mit Automatik Verschluss

Specification:

- 5 X Sicherheit für Ihr Kind!
- PC-Material (Polycarbonat)
Zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte sowie hohe Hitzebeständigkeit aus.

Montages des Kinderschutzes:

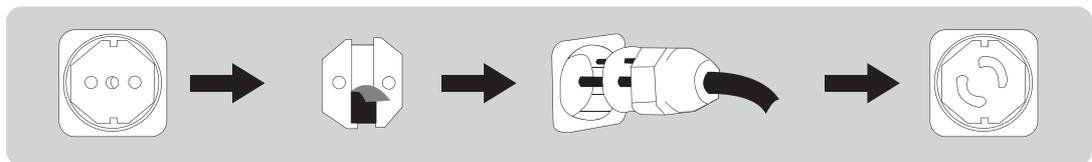

1. Ungesicherte Steckdose
2. Lösen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen.
3. Setzen Sie die Steckerstifte von vorne auf die Loecher des Kinderschutzes und drehen Sie dann die Stifte im Uhrzeigersinn nach rechts bis sich die Stifte des Steckers einstecken lassen.
Stecken Sie dann den Stecker wie gewohnt fest in die Steckdose. Wenn Sie den Stecker wieder herausziehen, verschließt sich AUTOMATISCH der Kinderschutz und Ihre Steckdose ist sofort wieder verschlossen.
4. Die gesicherte Steckdose mit KINDERSCHUTZ-AUTOMATIK.

Package Contents:

- 5 x Steckdosen

Packaging Information:

- Packing Dimension: mm
- Packing Weight: g
- Carton Dimension: mm
- Carton Q'ty: pcs
- Carton Weight: kg

